


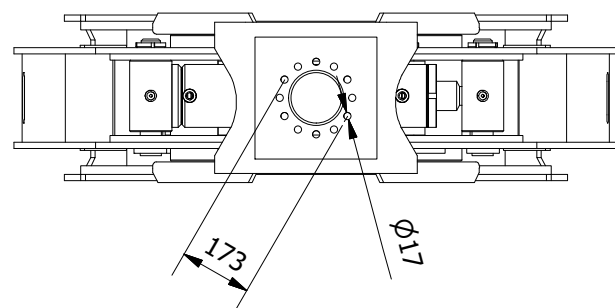
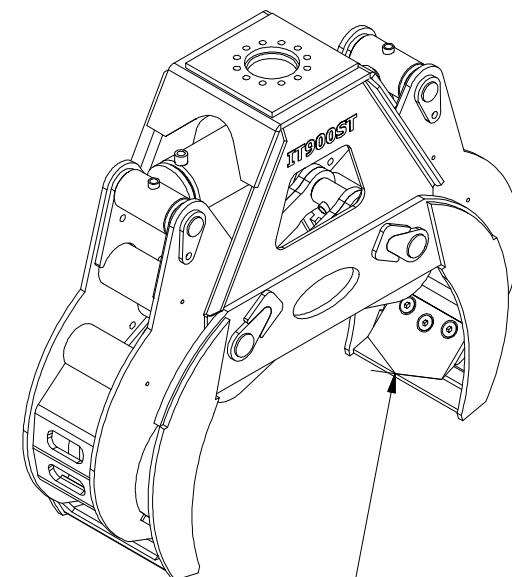


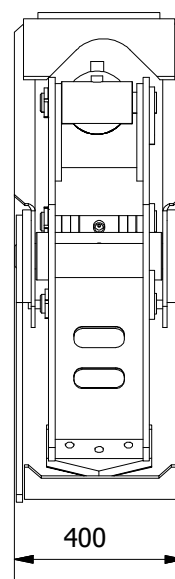

La LAMA può essere sostituita facilmente.
Procedura per la sostituzione della stessa:
- Togliere le viti e tagliare la saldatura tra la lama ed il corpo della pinza (chela).
La saldatura a tratti serve per evitare la rottura delle viti, lo sforzo della pinza spaccatronchi durante il lavoro é notevole.

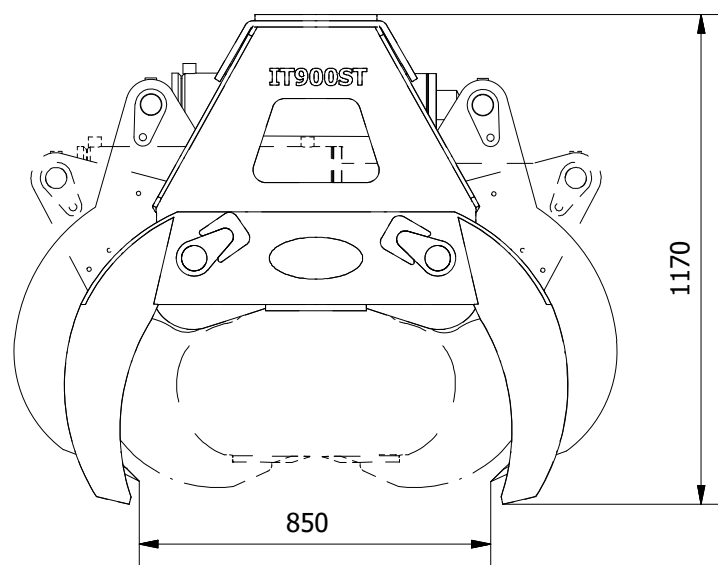

Caratteristiche pinza spaccatronchi IT900ST:
Apertura pinza (mm) 850
Peso pinza (Kg) 550/600
Potenza (l/min) 50-80
Pressione di esercizio 8BAR9 250/280
Opzionale: Rotatore

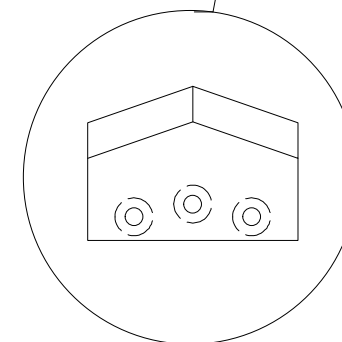

9 - 20 Ton.

Peso totale attrezzatura approssimativo
Weight from approx.

kg 550/600

Portata max.
Max. load

kg 4000

INTERLAM

Forestry equipment

PINZA SPACCA TRONCHI IT900ST

Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. - The measurements can be changed by the manufacturer without notice.
Questo documento è riservato a termini di legge e pertanto è vietato riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione.